


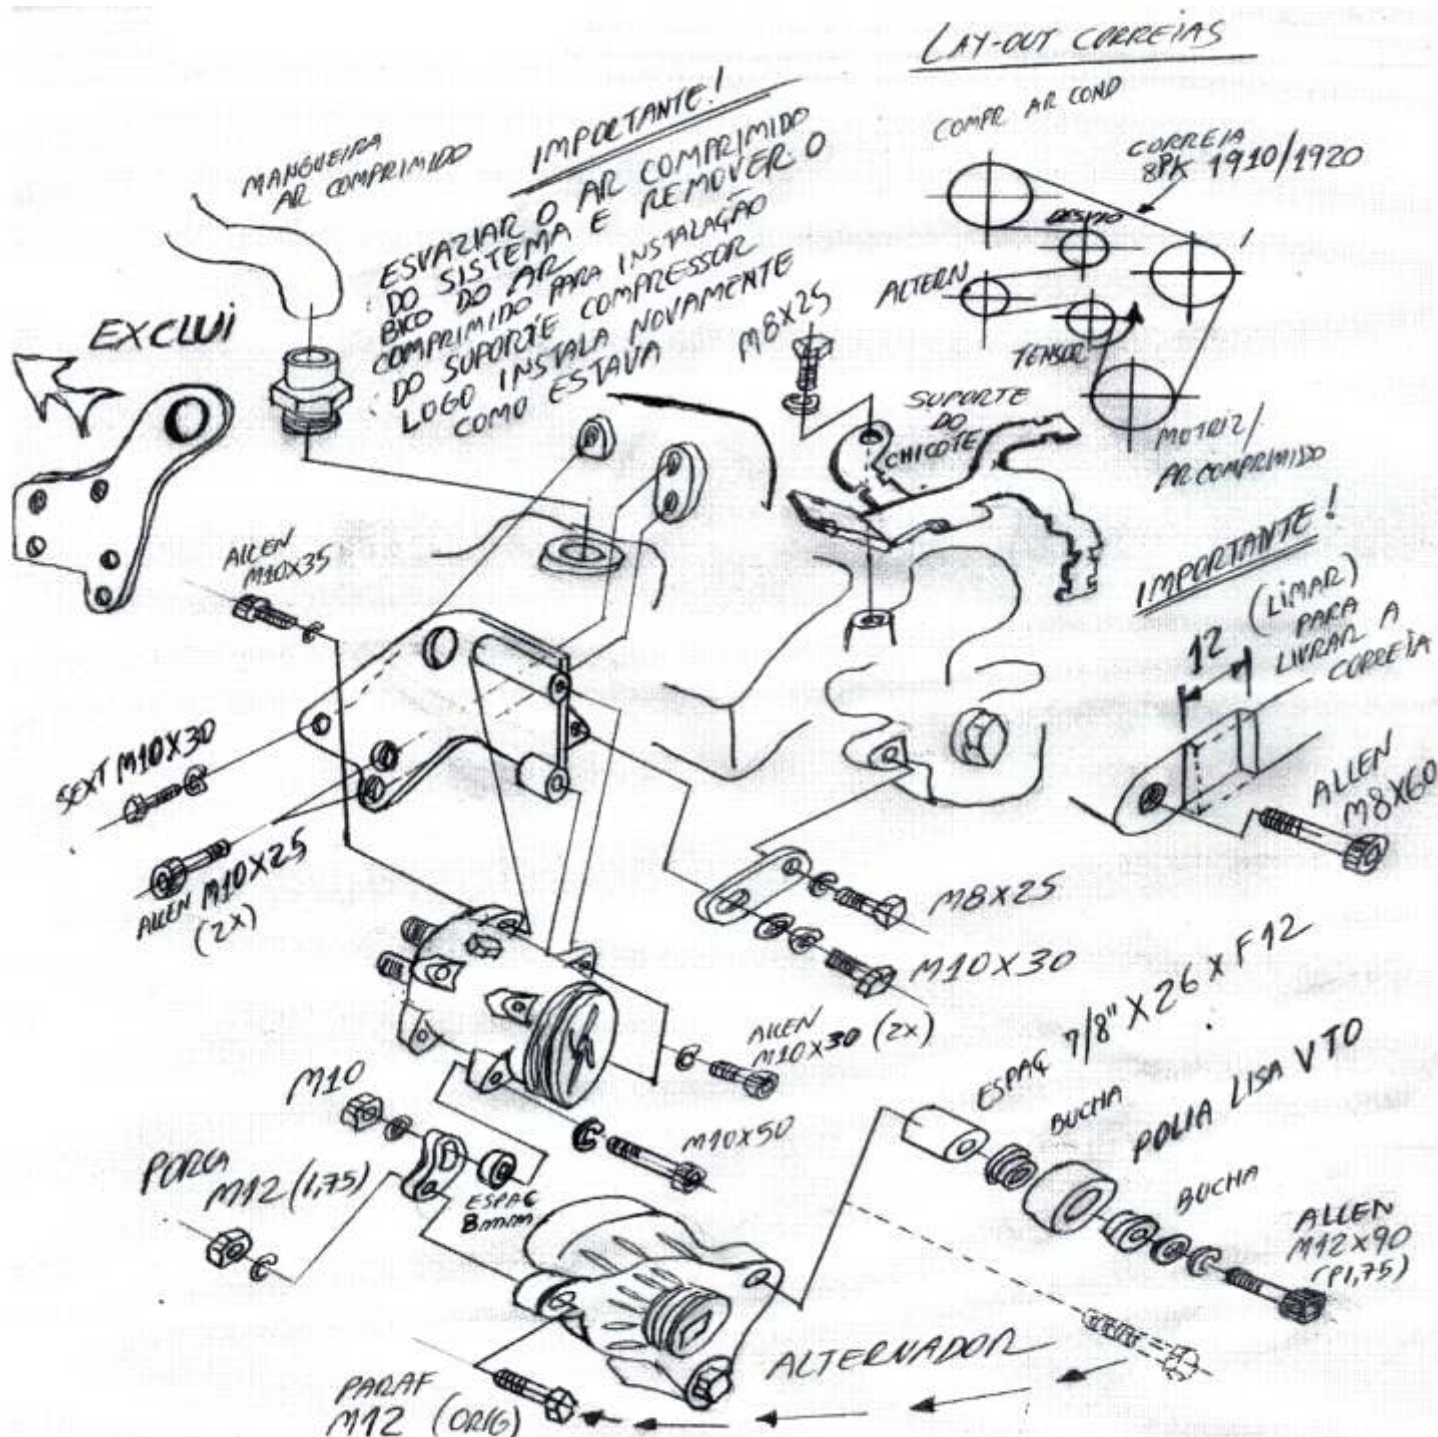

MANUAL DE RETRABALHO DO SUPORTE DO CHICOTE ELÉTRICO

- CORTA AS CINTAS PLÁSTICAS E REMOVE O SUPORTE DO CHICOTE SOLTANDO OS 2 PARAFUSOS DE FIXAÇÃO
- CORTA O SUPORTE EM 2 PARTES, CONFORME ABAIXO
- UTILIZA A PARTE 1 FAZENDO AS 2 DOBRAS CONF MANUAL

