

MUITO CUIDADO!

SE O CAMINHÃO POSSUIR INTERCOOLER, AFASTAR O MÁXIMO A MANGUEIRA DE AR DO CUBO DO COMPRESSOR (EMBEAGEM) PRINCIPALMENTE O TM-16.

DICA: COLAR O MÁXIMO A MANGUEIRA DO INTERCOOLER JUNTO A COIFA DO RADIADOR E EXIGIR QUE O MOTORISTA DO CAMINHÃO REVISE PERIODICAMENTE EVITANDO TRANSBORNOS.

WORKER CONSTELLATION

15180 MWM ELETRÔNICO

13180



8.190

26.260

31.260

POLIA A/C
8.120 MWM (REBAIXO MAIOR)

ALLEN
M10X50(3X)

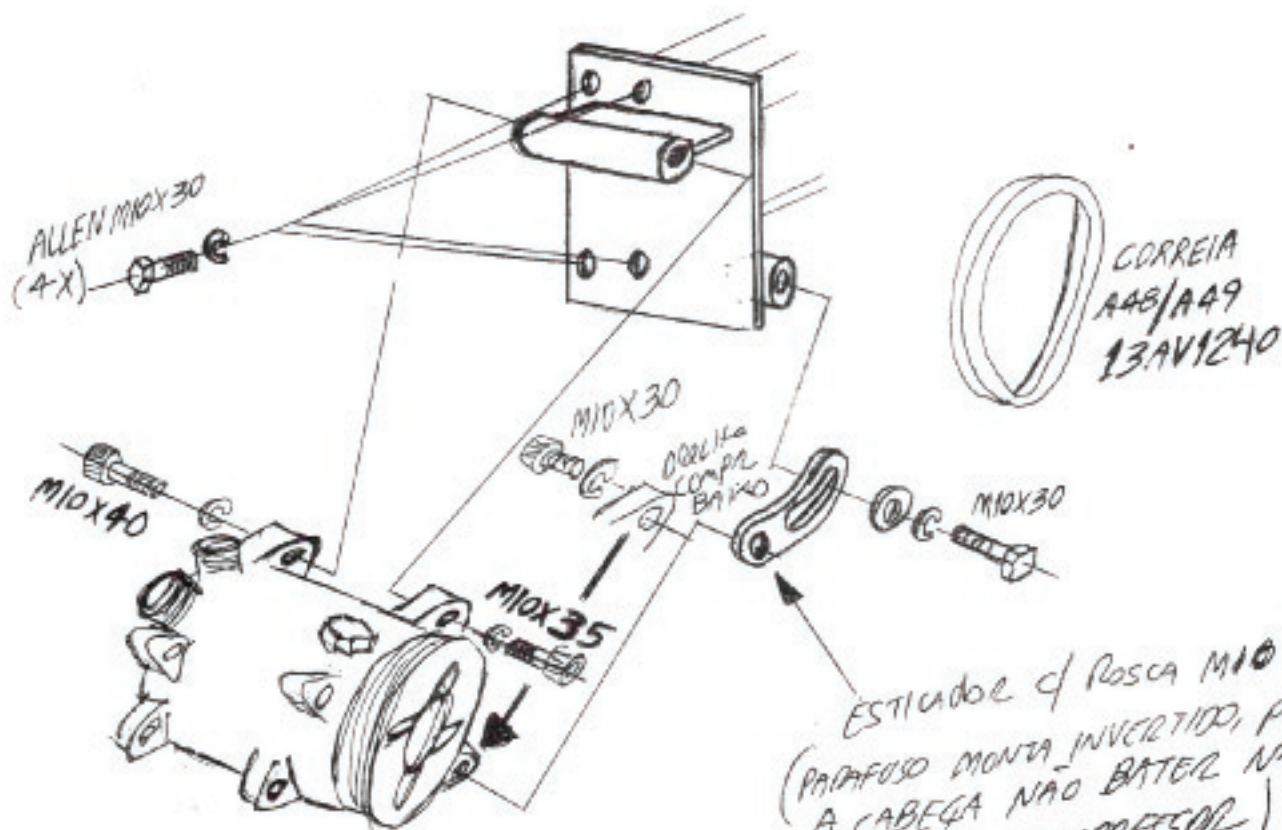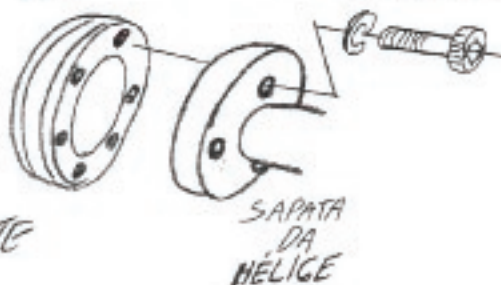

ESTICADOR C/ ROSCA M10
(PARAFUSO MONTA INVERTIDO, PARA A CABEÇA NÃO BATER NA POLIA DO COMPRESSOR)