


LAY OUT DAS CORREIAS

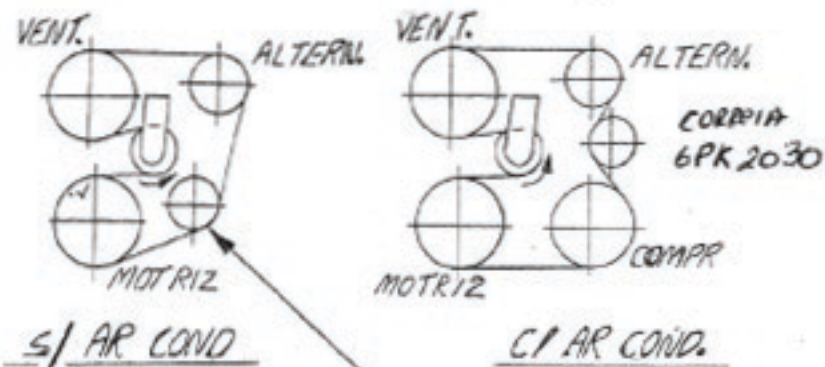

AO MONTAR O KIT, DESCARTE ESTA POLIA

OBS: ESTE KIT DE FERRAGEM POSSUI DUAS MANEIRAS DE TENSIONAR A CORREIA.

- EXCÊNTRICO POLIA TENS.
- COMPRESSOR (RASGOS)

+ POLIA TENSORA DO VEÍCULO