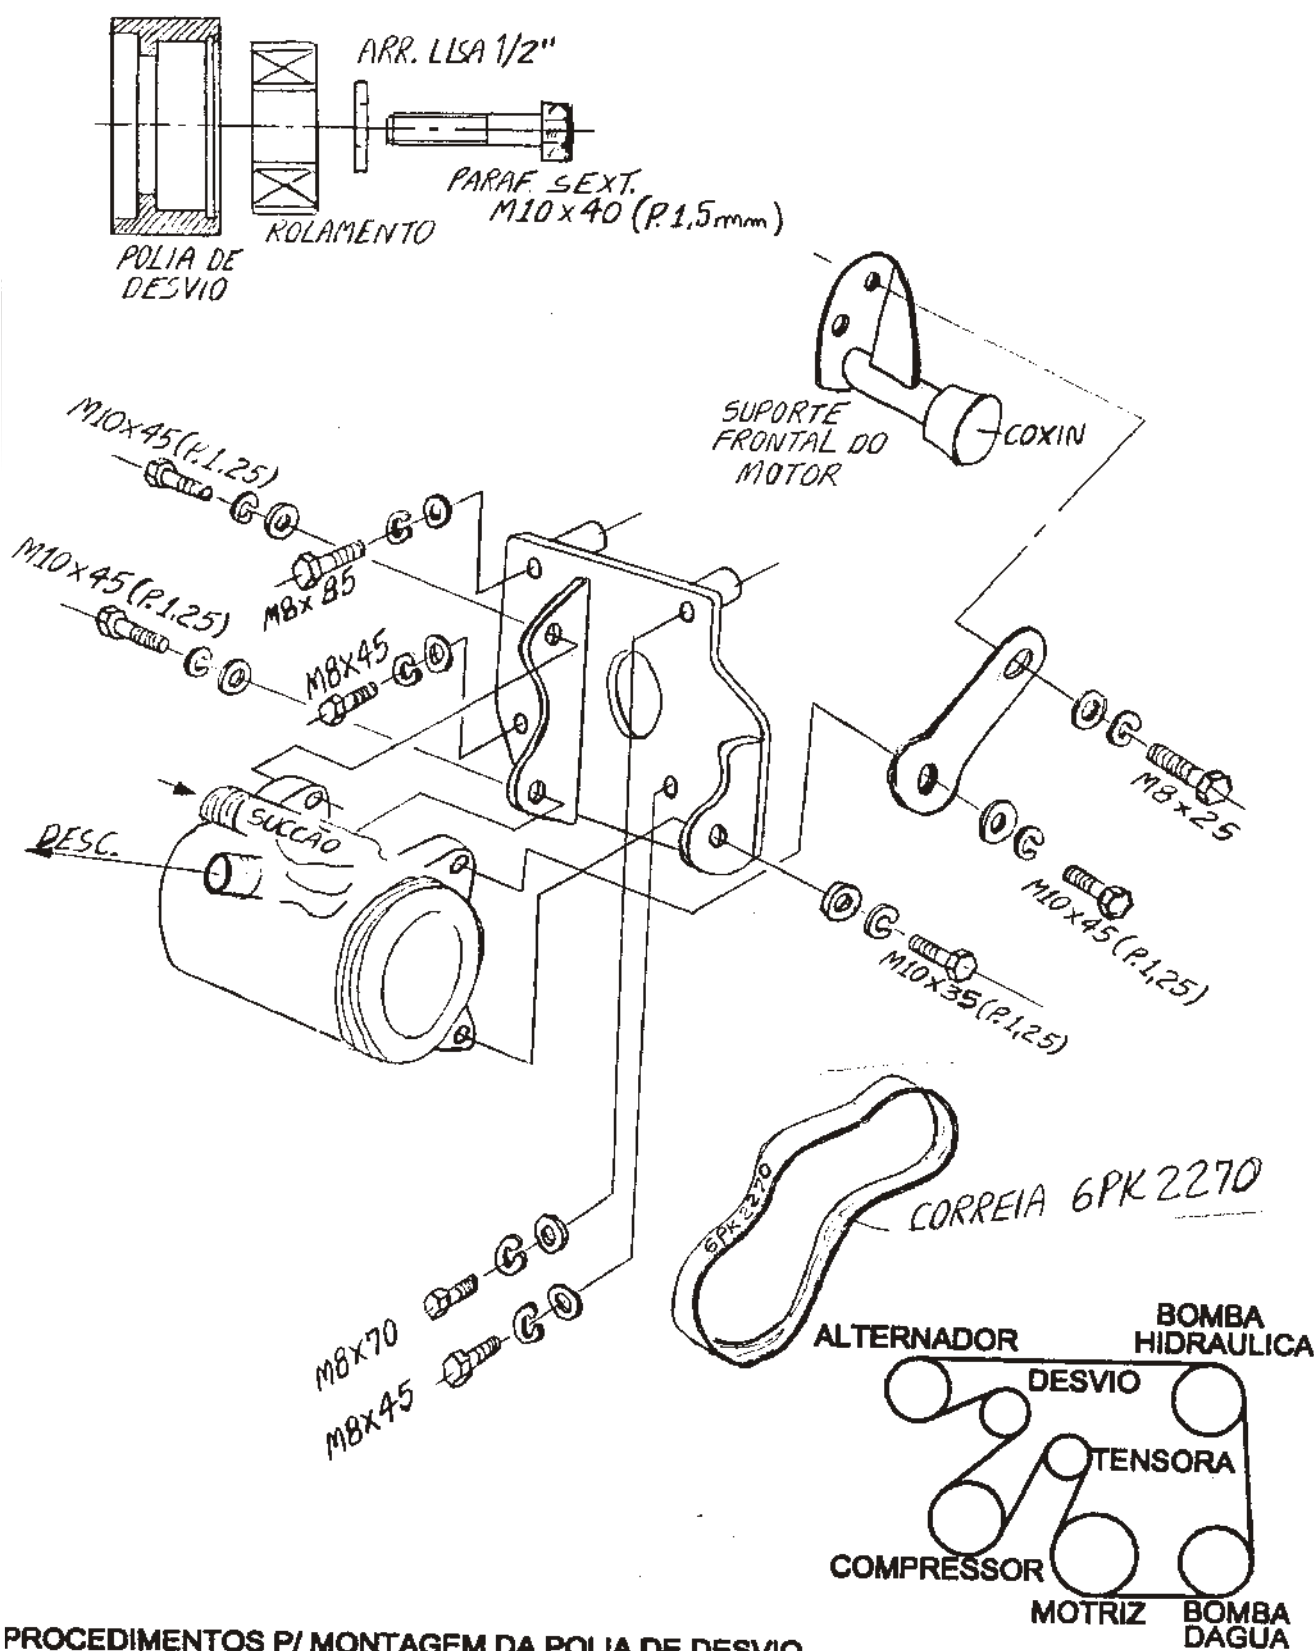


**PROCEDIMENTOS P/ MONTAGEM DA POLIA DE DESVIO**

Desmonta a Polia de Desvio original do veículo e saca o Rolamento, depois, monta o rolamento na Polia que segue no Kit (Polia Lisa) e reinstala no mesmo local, utilizando o parafuso sextav. M10x40 c/ arruela lisa 1/2" (Conforme desenho no cabeçalho da página).

**LAY-OUT DA CORREIA**